


スプリングバンパー取付説明書

- ① ドアの下図位置にそれぞれ穴加工をする。
 ※下図はH=500の場合を示す。(DWはドア巾を表す)


◆SCP等の戸尻側にチャネルを装着しているシリーズ及びLWPでDW<795の場合戸尻側の穴加工位置はチャンネル内側から30

◆SCG, FCG等の戸尻側にチャネルを装着しないシリーズでDW<775の場合戸尻側の穴加工位置は戸尻端部から35

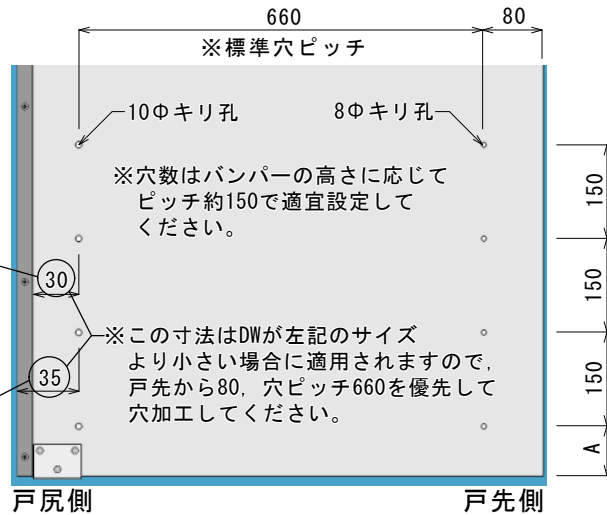


※A寸法はFCGシリーズ以外は80
 FCGシリーズのみ105とする。

- ② スイングドア戸先側の貫通穴とスプリングバンパーの穴位置とを合わせて、戸先のボルト、ナットで取り付ける。

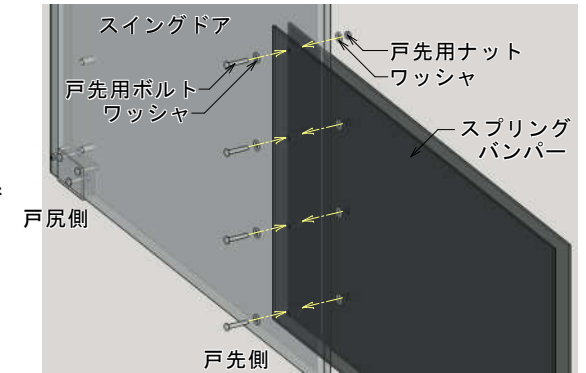

- ③ スプリングバンパーを戸先側から戸尻側に曲げ、ドア側・バンパー側の穴位置を合わせて戸尻用金具で固定する。


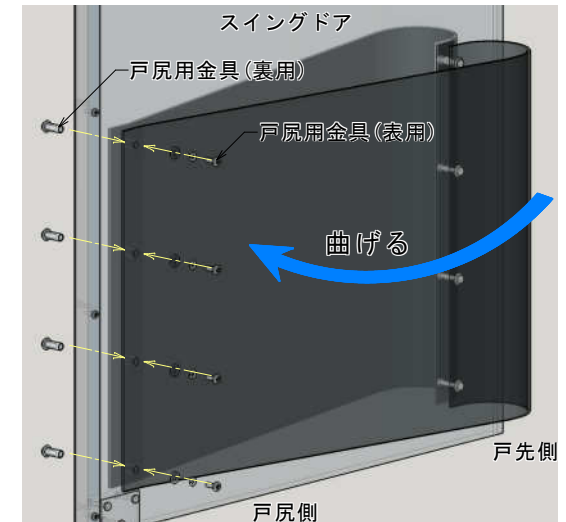


取付金具一覧

◆SCP, SCG, AL/VPハセップタイプの各シリーズ

◆LWP-3

◆FCGシリーズ

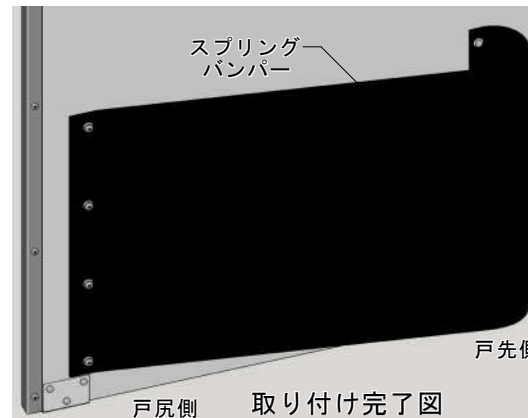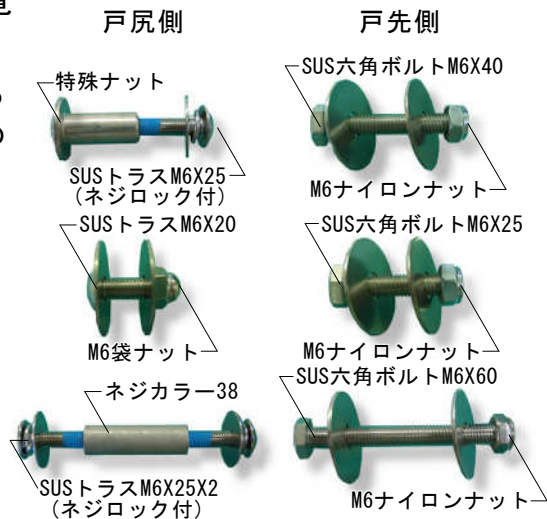

本社/〒367-0103 埼玉県児玉郡美里町阿那志519-1
 TEL, 0495-75-1616 FAX, 0495-75-1615
 公式ウェブサイトURL <http://www.swing-k.co.jp>
 Email: info@swing-k.co.jp

2021年12月9日改訂